

# Лист Технической Информации

## STOP влажность Поглотитель влаги



### I. Продукт:

Контейнер с абсорбирующей таблеткой и резервуаром для сбора влаги

#### Область применения:

Помогает предотвратить:

- Сырость в помещениях
- Плесень и грибок
- Конденсацию
- Затхлые запахи
- Отставание обоев

#### Принцип действия:

Таблетка-поглотитель состоит из активных кристаллов с высокой гигроскопичностью. Она захватывает и удерживает избыточную влагу из воздуха и преобразует ее в солевой раствор.

Этот солевой раствор (рассол) собирается в расположенной ниже емкости.

Идеально подходит для всех комнат площадью 20 м<sup>2</sup> (кухня, ванная, спальня и др.). Его можно поставить на пол, а также на один из предметов мебели, на полку и др. Его также можно использовать в летних домах, винных погребах, подвалах, мастерских, магазинах, буфетах, домах-фургонах, катерах, в местах, которые редко используются, не отапливаются, имеют плохую изоляцию или в которых имеется повышенное образование водяных паров (например, прачечные).

Для комнат большей площади используйте несколько устройств

#### Упаковка:

Кон테йнеры:  
Aero 360°  
STOP влажность  
Поглотитель Компакт

#### Таблетки:

300г  
450г

#### Производитель:


Филиал ООО «Хенкель Рус»  
187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,  
Московское шоссе, д.1  
+7 812 326 16 10  
[www.moment.ru](http://www.moment.ru)

ООО «Хенкель Рус»  
107045, Россия, г. Москва,  
Колокольников переулок, д.11  
+7 495 745 22 34

## II. Технические характеристики:

Устройство	4 части: емкость, защита от пролива, сетка и крышка
Таблетка	300 или 450 г / диаметр: 100мм / толщина: 43 - 45мм
Цвет таблетки	белый /синий
Состав таблетки	Хлористый кальций
<b>Мгновенное поглощение</b>	Первая капля за менее чем 24 часа
Срок работы и максимальная площадь помещения: Система Aero 360° Система STOP влажность Система Компакт	До 3х месяцев в помещении до 20 м <sup>2</sup> До 2x месяцев в помещении до 20 м <sup>2</sup> До 2x месяцев в помещении до 20 м <sup>2</sup>
Собранный водный раствор (рассол)	В среднем: 1л * - Возможно поглощение до 1.25л*
Максимальная безопасность	Герметичная система (защита от пролива): безопасность в случае опрокидывания устройства Крышка, снабженная высоконадежными зажимами Не потребляет энергии Является идеальным устройством для детских спальных комнат
Максимальное удобство	Сливной носок: легкость опорожнения устройства Указатель уровня: контроль заполнения емкости Компактная форма. Неяркие цвета Рассол можно сохранять для уничтожения сорняков или для получения льда или снега на оттаившем грунте.

Собранный водный раствор (рассол) (г)

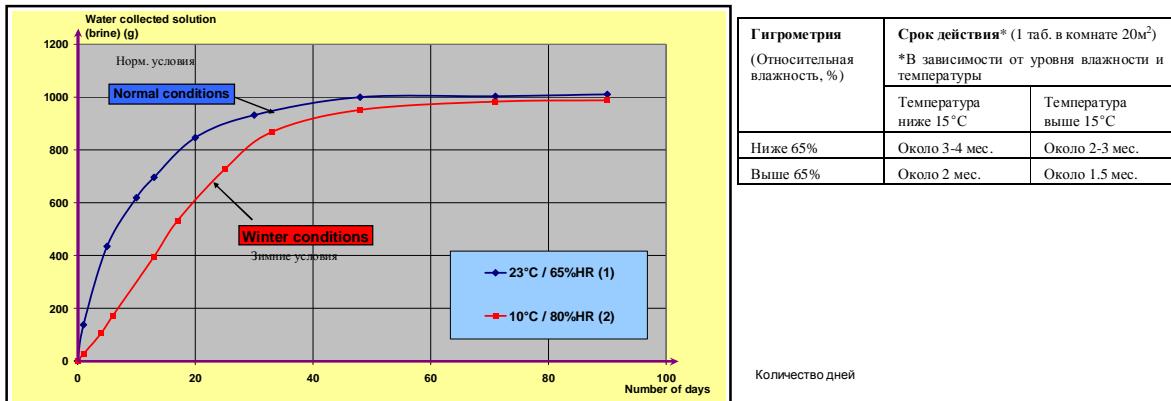

(1) Лабораторные контролируемые условия (Интенсивная циркуляция воздуха)

(2) Испытание в реальных условиях - Усредненные условия

### **III. Указания по использованию**

- 1) Снимите крышку, отдав 2 удерживающих зажима на каждой стороне крышки.
  - 2) Откройте пакет с таблеткой, не касаясь таблетки. При необходимости контакта с таблеткой наденьте резиновые перчатки.
  - 3) Поместите таблетку на предназначенный для нее держатель в 10 см от стенки.
  - 4) После того как таблетка помещена в необходимое место, закройте крышку.
  - 5) После полного исчезновения таблетки, слейте собранную воду. Откройте сливной носок и слейте воду в туалет.
- Удалите осадок. Вымойте руки после работы.

### **IV. Дополнительная информация**

#### **Условия безопасного использования и хранения:**

24 месяца для таблеток  
Хранить в сухом помещении  
при температуре выше 0°C.

Не допускайте контакта таблетки-поглотителя или сливающегося собранного водного раствора (рассола) с золотым покрытием, хромовым покрытием, кожей, тканями, коврами или другими напольными покрытиями. В случае контакта, немедленно промойте теплой водой с нашатырным спиртом, а затем сполосните. Использовать при температуре выше 10°C.

**При резком увеличении температуры или понижении влажности в помещении соленая жидкость, собранная в емкость или на выходе с пластины, может загустеть или даже кристаллизоваться. Это явление является нормальным и обратимым, и оно не ухудшает эффективность устройства.**

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности  
Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области kleев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и ввиду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.  
Мы гарантируем неизменное качество продукции.



Производитель:  
Филиал ООО «Хенкель Рус»  
187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,  
Московское шоссе, д.1  
+7 812 326 16 10  
[www.moment.ru](http://www.moment.ru)

ООО «Хенкель Рус»  
107045, Россия, г. Москва,  
Колокольников переулок, д.11  
+7 495 745 22 34